




El aparato SANITOP es un triturador-bombeador especialmente diseñado para evacuar las aguas usadas procedentes de un inodoro de salida horizontal y de un lavamanos. Es para uso doméstico.

- PERMITE INSTALAR UN SEGUNDO ASEO DEBAJO DEL NIVEL DEL DESAGÜE GENERAL O LEJOS DE LA CANALIZACIÓN CENTRAL.
- SILENCIOSO.
- EVACUA WC + LAVAMANOS.


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- Funciona con un sistema de prestatato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema. Las cuchillas se ponen en funcionamiento y, a la vez, la turbina evacua agua y partículas a través del tubo de evacuación.
- El ciclo de trituración tarda entre 5 y 10 segundos según la cantidad de agua y la altura a evacuar. Las cuchillas se pueden poner en funcionamiento varias veces dentro de un mismo ciclo.

ENTRADAS Y EVACUACIÓN

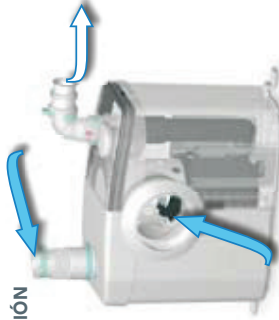


MEDIDAS (mm/")

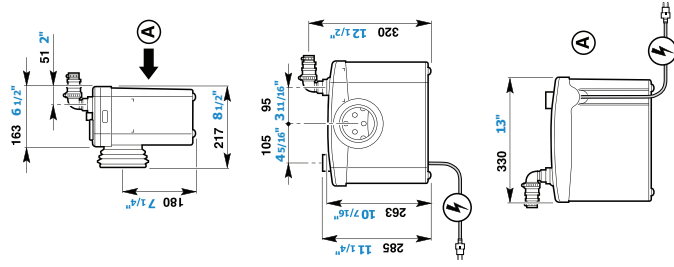


CURVAS DE POTENCIA

SANITOP 220V

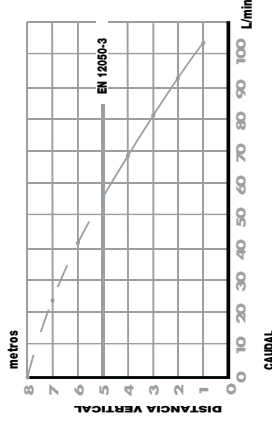

SANITOP 115V

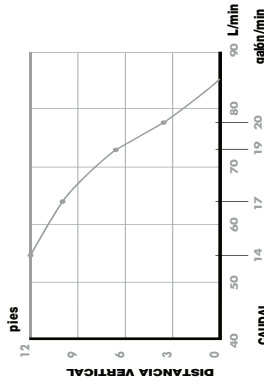

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	220V	115V
WC+ lavabo		
Evacuación vertical (hasta)	5 m	12'3"
Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)	100 m	270'
Entradas	1 frontal + 1 superior	
Diámetro entradas laterales y superiores	40 mm	
Diámetro codo de salida	22/28/32 mm	
Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales	32 mm	
Peso	6,4 Kg	14,1 Lbs
Alimentación	220-240V/50 Hz	110-120V/60Hz
Tipo de cable de alimentación	3x0,75 mm ²	
Amperaje	1,9 A	5 A
Consumo motor	400 W	3/10 HP
RPM al eje	3000	3600
Refrigeración del motor	por aceite	
Tipo de refrigerante del motor	Total Isosolvline	
Materia de eje del motor	inox	
Tipo de turbina	de palas	
Índice de resistencia al agua	IP 44	
Capacidad del condensador	10 µf	45 µf
Tipo de clavija	Schuko	Americana
Longitud del cable	1200 mm	
Altura de arranque	95±15mm	
Temperatura máx. de líquidos	38°C	
	100°F	

UTILIDADES

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.
- Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
 - Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
 - Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
 - Instalar los pies anti-vibración entregados con el aparato.

INSTALACIÓN

- El aparato debe estar instalado en la misma sala/habitación que el WC o a unos 15 cm (6") como máximo de éste.
- Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se deben realizar con tubo de Ø40 mm (1 1/2") y respetar una pendiente del 3%.
- Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
- Conectar el aparato a tierra (Clase II) y protegerlo con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO

Este aparato no necesita un mantenimiento particular, sin embargo se recomienda seguir algunos consejos:

- No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc....
- Se recomienda utilizar el desincrustante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.

