



34

Elite


SANICOMPACT C4, C43 y Elite son cerámicas especiales equipadas con un triturador-bombeador diseñado para evacuar las aguas residuales sanitarias del wáter y del lavabo. Estos aparatos sirven para uso doméstico.

- OCUPAN MUY POCO ESPACIO Y EL TRITURADOR ESTÁ INTEGRADO EN LA CERÁMICA.
 - DOBLE DESCARGA: 3.8L / 5L.
 - FÁCIL INSTALACIÓN DE UN ASEO SECUNDARIO CON LAVAMANOS.
- Los SANICOMPACT están controlados por un programador electrónico que puede tener 2 funciones:
- Triturador/bombear, funcionando como WC: el arranque tiene lugar accionando el pulsador integrado en el inodoro y el ciclo se desarrolla durante 25 segundos.
 - Bombeo solo, para la evacuación de las aguas usadas del lavabo - el arranque es automático. La duración de funcionamiento depende del volumen de agua a bombear.


Los SANICOMPACT están controlados por un programador electrónico que puede tener 2 funciones :

- Trituración/bombeo, funcionando como WC : el arranque tiene lugar accionando el pulsador integrado en el inodoro y el ciclo se desarrolla durante 25 segundos. Bombeo solo, para la evacuación de las aguas usadas del lavabo : el arranque es automático. La duración de funcionamiento depende del volumen de agua a bombear.


C4 (mm)

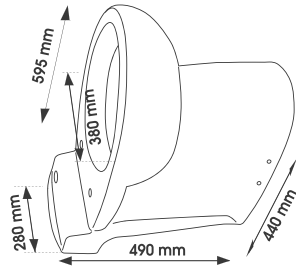

C43 (mm)

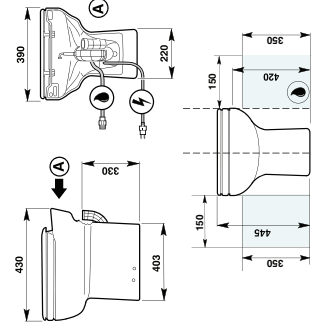


ELITE (mm/")

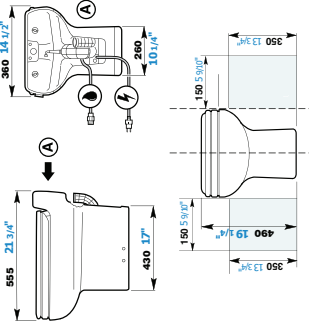


CURVAS DE POTENCIA

SANICOMPACT C4, C43, Elite 220V

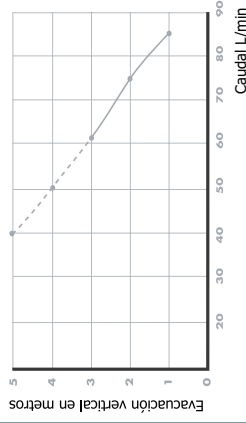

SANICOMPACT Elite 11.5V

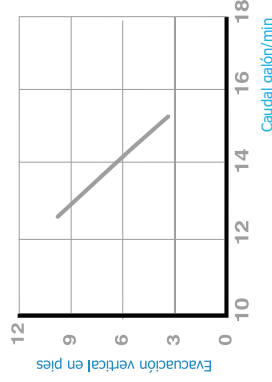

UTILIDADES

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Para limitar el nivel sonoro de los aparatos, en el caso de que SANICOMPACT C4, C43, o Elite se instalen sobre una superficie dura, se recomienda aplicar un cordón de silicona sobre la huella del pie del inodoro en el suelo y poner encima el inodoro.

INSTALACIÓN

- Los aparatos de la gama SANICOMPACT toman el agua directamente de la red, no necesitan sistema externa.
- Para optimizar el aclarado del inodoro es recomendable tener una presión a la salida del grifo de 1,7 bares como mínimo.
- Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro 40 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Si la evacuación sólo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Aconsejamos la instalación de una purga en el punto bajo para facilitar el mantenimiento.
- Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
- Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO

Los SANICOMPACT se utilizan como inodoros clásicos; no requieren un mantenimiento especial sin embargo, es preciso seguir algunas recomendaciones:

- No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, coalillas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico, líquidos, disolventes o aceites, etc...
- Se recomienda utilizar el desinfectante especial triturador para eliminar la cal y mantener el buen estado de los componentes internos.
- En caso de un prolongado corte de corriente o de una larga ausencia, cerrar la llave de paso.